


## COTES DES PLATINES

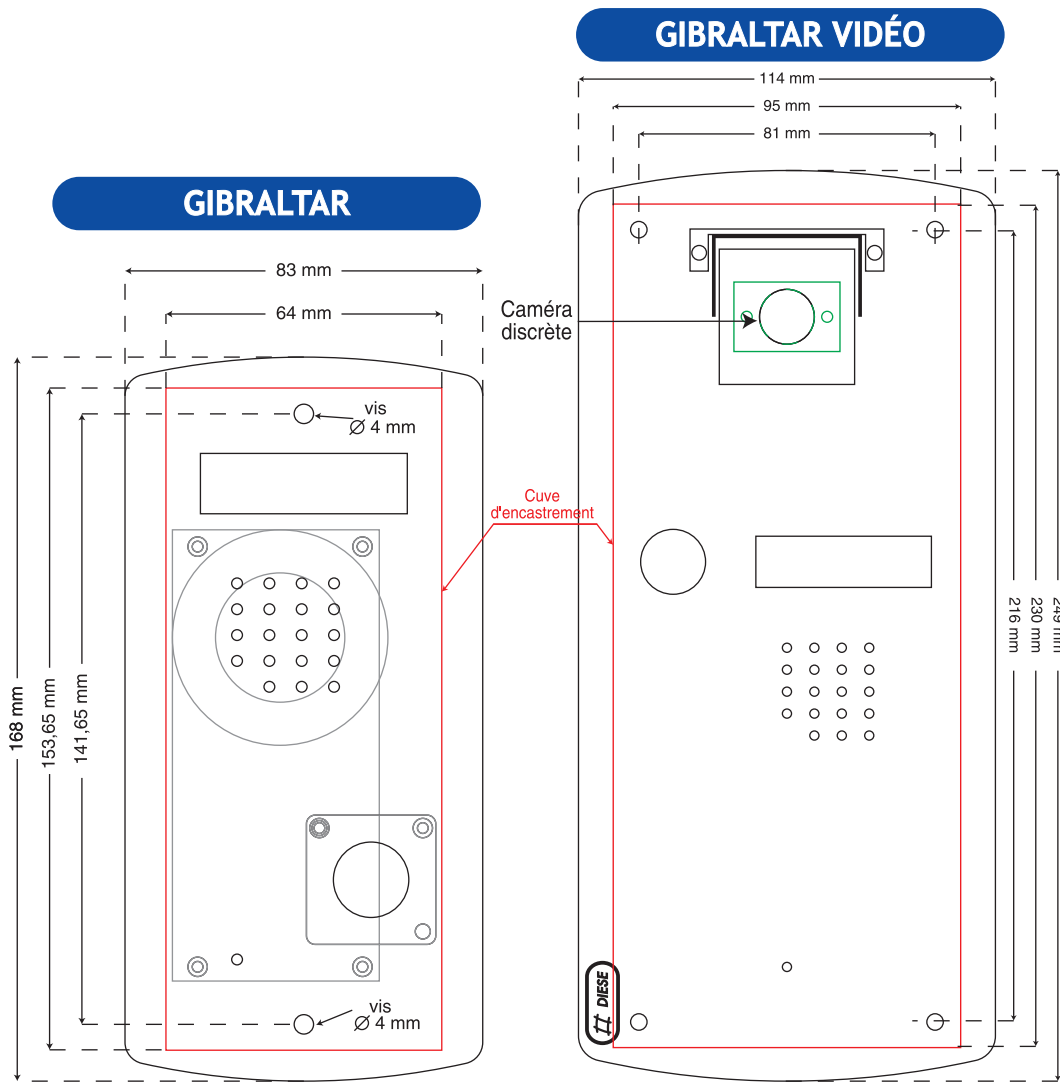

Les cotes des platines Gibraltar 3 boutons d'appel, ou avec clavier codé ou avec Vigik Hexact sont identiques à celles de la platine Gibraltar Vidéo.

Pour les cotes des platines Gibraltar 2 et 4 boutons d'appel : voir [www.diese telecom.com](http://www.diese telecom.com)

Le Doortel est un produit breveté, la platine Gibraltar est un produit de Dièse Télécom S.A..

**Normes :** Extrait de la déclaration de conformité originale signée par le Président du Conseil d'Administration : Dièse Télécom, déclare, sous son entière responsabilité que les produits aux références commerciales "Gibraltar Habitat" et "Doortel D5" sont en conformité avec les exigences essentielles applicables et en particulier celles de la directive R&TTE 1999/5/CE.



Pièces garanties 2 ans  
R&D et Fabrication en France




# GIBRALTAR HABITAT

## NOTICE D'UTILISATION

Lors d'un appel d'un visiteur depuis la platine de rue, le téléphone interne sonnera avec une cadence caractéristique, sauf si vous avez programmé une sonnerie polyphonique sur votre téléphone.

Prolonger l'appel

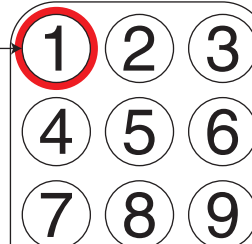

Double appel \* 0 # Ouverture des portes

Basculer l'appel

Ouverture porte N°1

Ouverture du relais N°2

## FONCTIONS

## ACTIONS

Réception des appels de la platine de rue.

▶ Décrochez et parlez pendant le temps de communication programmé, 1 minute par défaut.

Prolonger l'appel.

▶ Composez le **1** après le **(bip)** de fin de communication.

Ouverture de la porte N°1.

▶ En communication avec votre visiteur, composez **# #** Depuis votre maison, sans appel portier composez **\* \* # #**. Un **(bip)** confirme l'ouverture de la porte.

Ouverture du relais N°2.

▶ En communication avec votre visiteur, composez **# 0** Depuis votre maison, sans appel portier composez **\* \* # 0**. Un **(bip)** confirme l'ouverture du relais.

Basculer l'appel.

▶ En cas de double appel portier/public, basculez de la conversation au téléphone à la conversation à l'interphone par la touche **\*** et inversement.

Transfert d'appel secret.

▶ Si le transfert d'appel secret est activé, composez **\*** pour prendre l'appel.

Appeler la platine de rue

▶ composez **\*\*** pour passer en communication


Savoir si le transfert d'appel est activé ?

▶ Au décroché, on entend trois **(bip)** discrets.


## SYNOPTIQUE DE RACCORDEMENT

### Audio

Photo non contractuelle

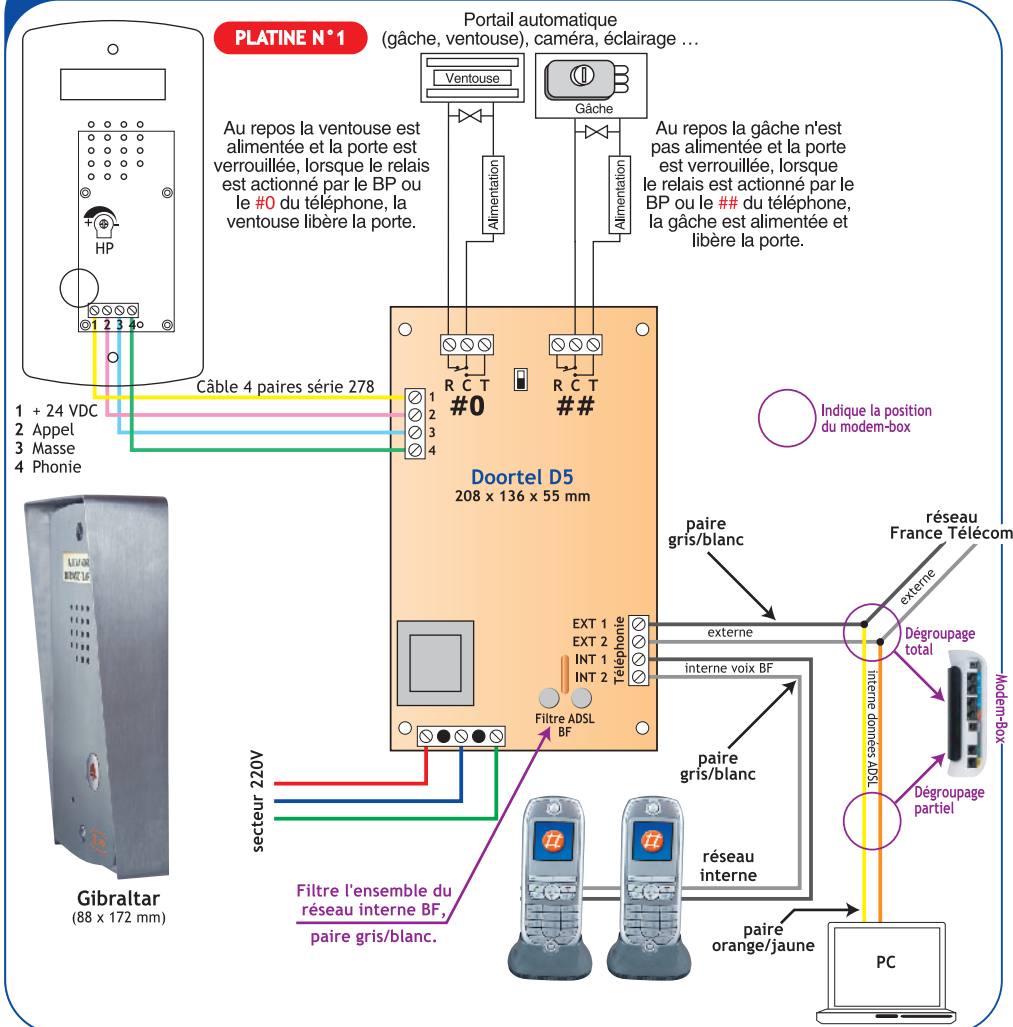

### Vidéo

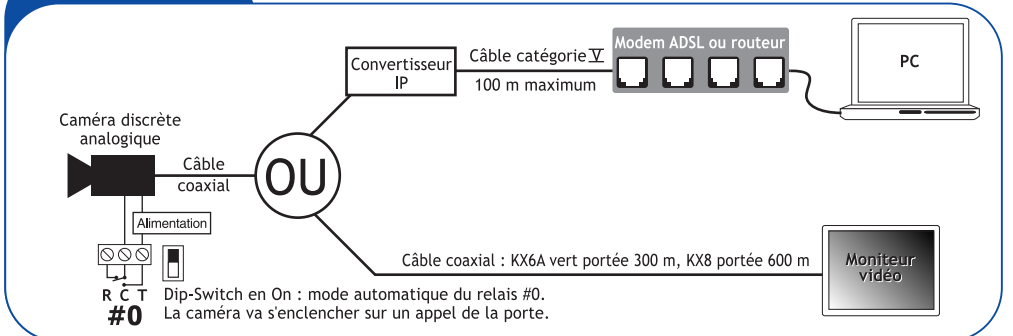

## PROGRAMMATION DES PARAMÈTRES DU DOORTEL D5

Paramètres	Valeurs d'usine
Temporisation de porte.	<b>3 secondes</b>
Temps d'appel.	<b>30 secondes</b>
Temps de communication.	<b>60 secondes</b>

**Décrochez le téléphone et composez ## pendant les 5 premières secondes pour accéder à la programmation.**

Fonction	Programmation de la platine en version 2.0
Un renvoi d'appel instantané	##(bip)1(bip) N° de renvoi #(bip) #(bip) (bip)
Un renvoi d'appel différé de X sonneries (5 à 45 s)	##(bip)1(bip) N° de renvoi #(bip) X#(bip) (bip) X entre 1 et 9
Un renvoi d'appel instantané secret	##(bip)1(bip) N° de renvoi #(bip) *#(bip) (bip)
Annulation du renvoi d'appel	##(bip)1(bip)#(bip) (bip)
Temps d'appel en X secondes	##(bip)4(bip) X#(bip) (bip) X entre 20 et 99 s
Temps de communication en X s	##(bip)5(bip) X#(bip) (bip) X entre 20 et 240 s
Temporisation de porte en X s	##(bip)6(bip) X#(bip) (bip) X entre 1 et 99 s
Réinitialisation des paramètres d'usine	##(bip)***#(bip)

Un train de sonnerie = 5 s

Il est possible de paramétrer le Doortel D5 à distance uniquement si la ligne téléphonique du Doortel D5 est dédiée au portier téléphonique. Interrogez Dièse Télécom au 01 45 36 17 70.

## PRÉCONISATIONS D'INSTALLATION

### Pour les lignes ADSL :

En **dégroupage partiel**, adoptez une connexion en Y pour ne plus avoir un filtre ADSL à chaque prise téléphonique de la maison puisque le Doortel est muni d'un filtre ADSL pass-bas. Les règles d'ingénierie de connexion sur une prise L1/L2 en France sont : la paire L1 gris/blanc en 1 et 3 et la paire L2 orange/jaune en 6 et 8 de la prise téléphonique femelle.

En **dégroupage total**, connectez le Doortel entre le Modem-Box et votre réseau téléphonique interne. La fonction d'ouverture de porte par le # ne fonctionne pas sur une LiveBox uniquement en renvoi d'appel.

**Distances maximum** entre le Doortel D5 et le téléphone : 1000 m, et la platine Gibraltar : 400 m.

### Pour un raccordement sur un autocommutateur d'entreprise :

Dédiez une ligne de l'autocommutateur au portier, raccordez cette ligne sur le connecteur externe et programmez un renvoi d'appel instantané vers le(s) poste(s) souhaité(s). Pour une ouverture de porte sans appel portier, appelez le portier, avec ou sans mot de passe, et composez \*#\*#. Un (bip) confirme l'ouverture de la porte.

### Informations techniques :

Les relais ## et #0 délivrent un contact sec de type NO/NF avec un pouvoir de coupure > 5 A.  
Alimentation : 220/240 V AC 50 Hz 10 VA Max.  
Consommation : 56 mAh sous 230 V AC au repos, 120 mAh en fonctionnement.

Prise L1/L2

