

Programmation des données par PC

Fonctions

Adresse IP de la platine d'interphone

Saisie sur PC

Données équipement :
Exemple = modification du haut parleur

Données résidents
Exemple = Création d'un résident

Actions

Branchez le 12V, l'adresse IP apparaîtra sur la seconde ligne du LCD après le message vocal «Réseau Ethernet Connecté»

Connectez-vous sur l'adresse IP de votre platine d'interphone et saisissez les paramètres de votre compte




Cliquer sur l'équipement (1)

Cliquer sur le portier téléphonique (2)

Modifier «réglages du haut-parleur» (3)

Faire «ENREGISTRER ET ENVOYER» (4), le niveau du haut parleur va être modifié sur l'interphone.

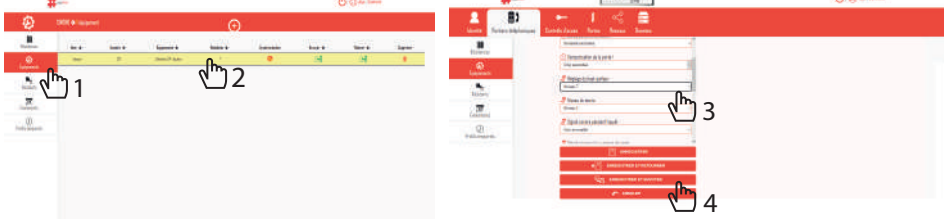


Cliquer sur le «+» pour ajouter un résident (1)


Remplir le formulaire (2)

Faire «Enregistrer» (3), la fiche résident est enregistrée sur votre base de données mais n'a pas été encore envoyée à la platine d'interphone.

Faire «Envoyer» (4) sur la fiche résident créée, les paramètres liés à cette fiche seront envoyés à la platine d'interphone.

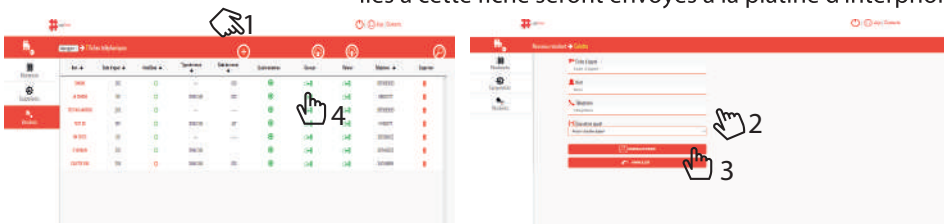

Paramétrages de l'afficheur Gibraltar SIP

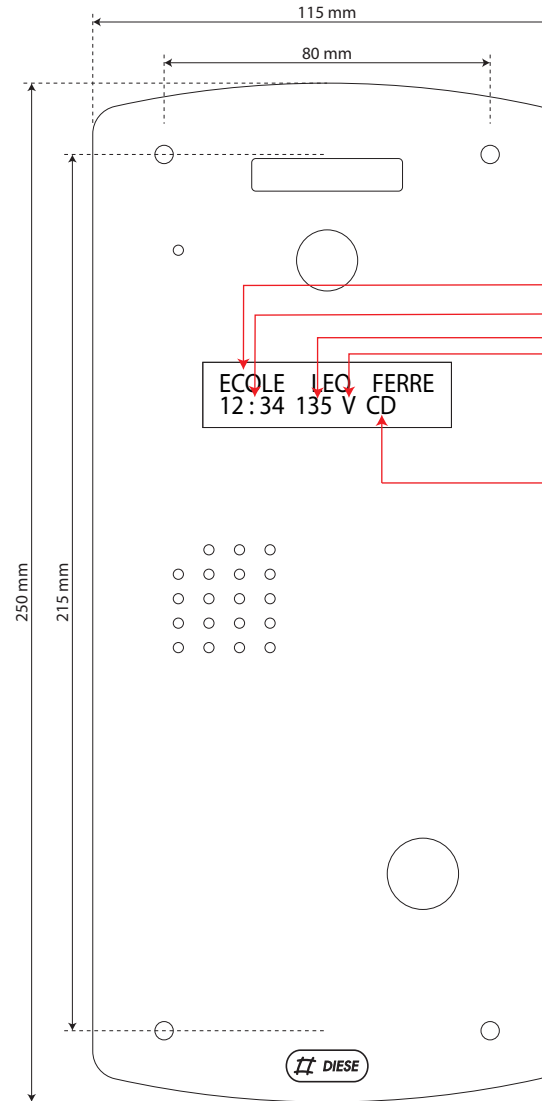

ECOLE LEO FERRE = Nom de l'équipement
12:34 = Heure en cas de profil temporel uniquement
135 = n° de porte

V ou W = Accès internet,
v ou w = pas d'accès internet
CD = Accès à l'IPBX du maître d'ouvrage et à l'IPBX interne

- **cd** = équipement enregistré à aucun IPBX
- **C-** = Accès à l'IPBX du maître d'ouvrage ou d'un autre interphone du réseau
- **c-** = Équipement non enregistré,
- **D-** = Accès à l'IPBX interne de l'interphone
- **d-** = Équipement non enregistré

Cotes de la platine d'interphone