


# Platine d'interphone Gibraltar SIP POE


## Carte C4Pass V8 Version Poe 24 V (51 x 82 mm)

2 relais 5A temporisés de  
1 à 99 secondes

COM = commun du BP  
BP = bouton poussoir de sortie  
R = contact repos du relais  
C = contact commun du relais  
T = contact travail du relais

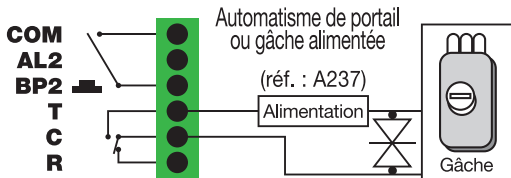


Au repos la gâche n'est pas alimentée et la porte est verrouillée, lorsque le relais 2 est actionné par le BP ou le 0 du téléphone, la gâche est alimentée et libère la porte.

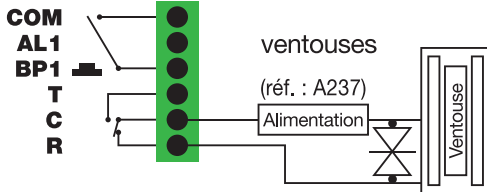


Au repos la ventouse est alimentée et la porte est verrouillée, lorsque le relais 1 est actionné par le BP ou le # du téléphone, la ventouse libère la porte.

Il faut limiter le niveau de surtension émis par la self de la serrure électrique par une varistance connectée au plus près de la gâche ou de la ventouse sous peine d'endommager la carte C2Pass

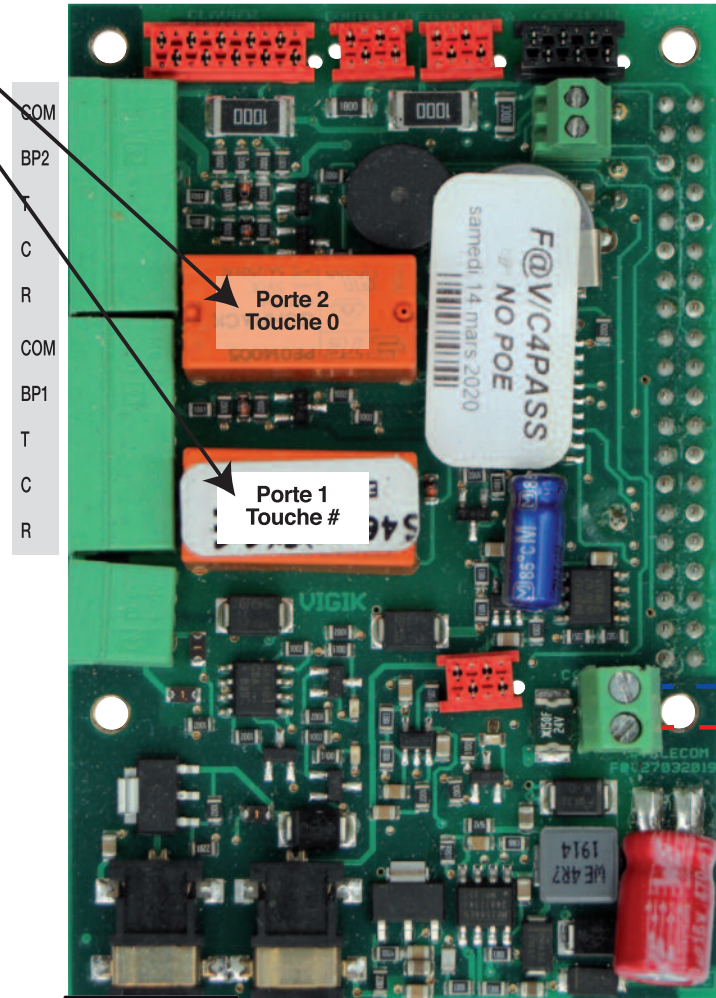


Alimentation 12VDC ou 24VDC 1A régulée continu (réf. : A237)  
Consommation : 400 mAh en fonctionnement avec une caméra.  
Nécessité d'avoir 11V au minimum

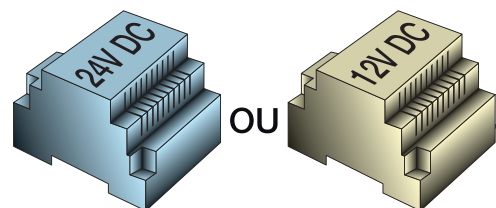

Alimentation de secours si non alimenté en Poe

**La platine de rue ne doit pas subir de vibrations importantes, les 2 chemins de câble des alimentations (réf. : A237) des ventouses et de la C4Pass doivent être séparés.**

## Côtes de la platine d'interphone Gibraltar SIP

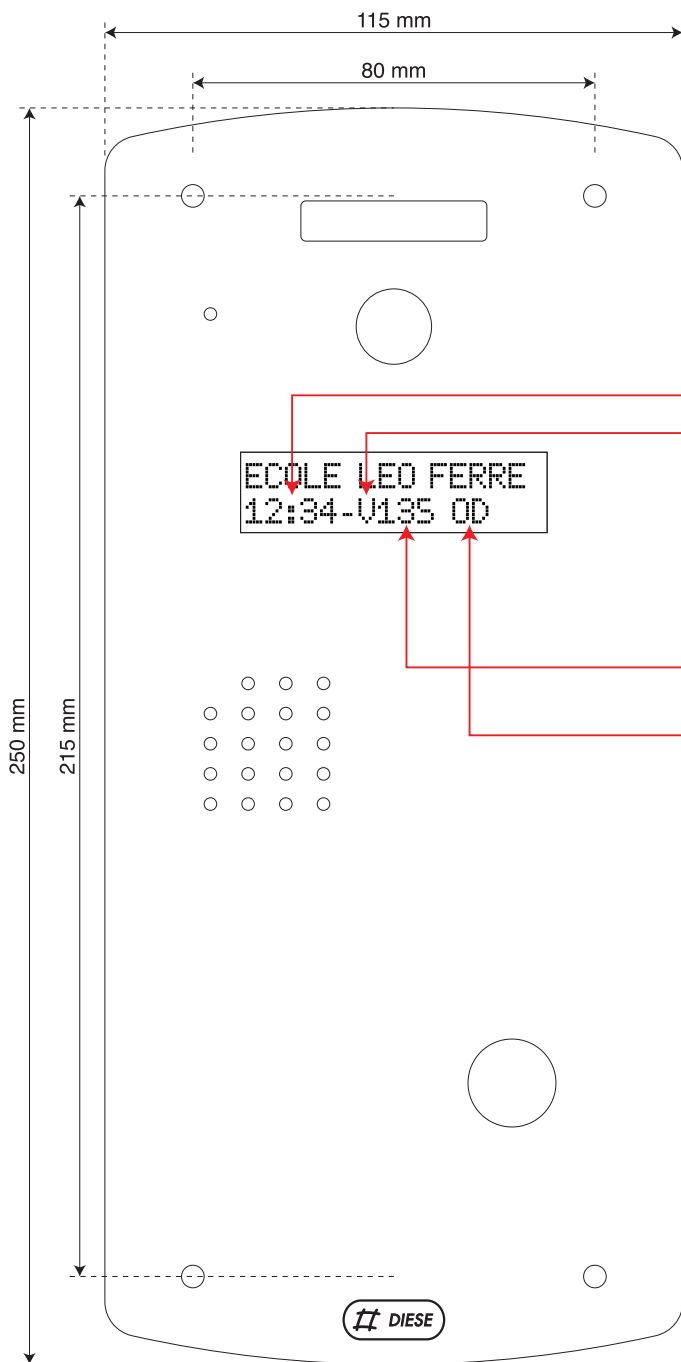

- 12:34- = Notification de l'heure uniquement si des profils temporels sont paramétrés
- = Aucun profil temporel
- U = Connexion à Internet et à l'assistance technique
- v = Pas d'assistance technique à distance
- 135 = N° de porte pour l'assistance technique
- OD = Enregistrement aux serveurs Voip O (Cloud) et D (interne)
- od = si non enregistré

## Gestion des données

### Paramétrage en Intranet ou en Wifi localement :

- Positionnez votre ordinateur ou votre smartphone sur le réseau Etehernet ou sur le réseau Wifi ....9999
- Connectez votre navigateur sur l'adresse IP de l'équipement ou [169.244.222.1/logidiesenew/](http://169.244.222.1/logidiesenew/) pour vous connecter à l'interface Web Logidiese
- Saisissez l'identifiant "Portier-XYZ" avec XYZ le numéro de la porte et le mot de passe diese9999 pour pouvoir modifier les paramètres.
- Saisissez ...

### Paramétrage par Internet :

- Connectez la platine de rue sur Internet, U apparaîtra en sixième caractère de la seconde ligne du LCD.



- Connectez votre navigateur sur [www.logidiese/logidiesenew/](http://www.logidiese/logidiesenew/) et saisissez les paramètres de votre compte.
- Saisissez vos paramètres de résidents et d'équipement et cliquer sur "APPLIQUER".