

Programmation des données par PC

Fonctions

Adresse IP de la platine d'interphone

Saisie sur PC

Actions

Branchez le 12V, l'adresse IP apparaîtra sur la seconde ligne du LCD après le message vocal «Réseau Ethernet Connecté»

Connectez-vous sur l'adresse IP de votre platine d'interphone et saisissez les paramètres de votre compte




Données équipement :
Exemple = modification du haut parleur

Cliquer sur l'équipement (1)

Cliquer sur le portier téléphonique (2)

Modifier «réglages du haut-parleur» (3)

Faire «ENREGISTRER ET ENVOYER» (4), le niveau du haut parleur va être modifié sur l'interphone.

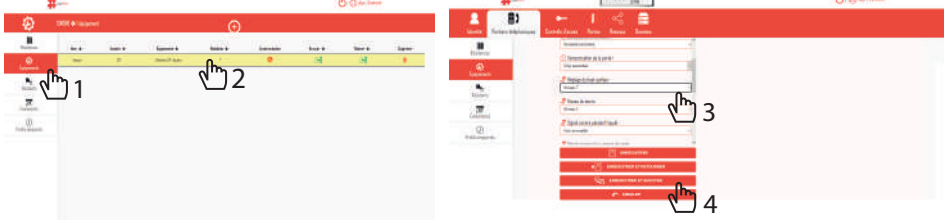


Données résidents
Exemple = Création d'un résident

Cliquer sur le «+» pour ajouter un résident (1)


Remplir le formulaire (2)

Faire «Enregistrer» (3), la fiche résident est enregistrée sur votre base de données mais n'a pas été encore envoyée à la platine d'interphone.

Faire «Envoyer» (4) sur la fiche résident créée, les paramètres liés à cette fiche seront envoyés à la platine d'interphone.

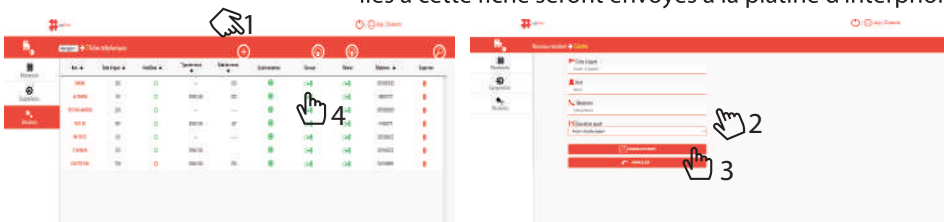

Paramétrages de l'afficheur Magellan SIP

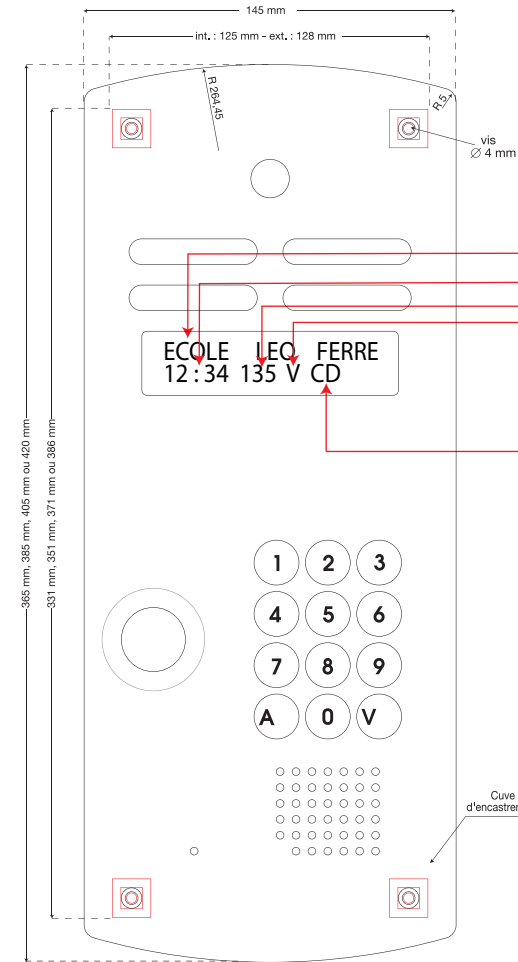

ECOLE LEO FERRE = Nom de l'équipement

12:34 = Heure en cas de profil temporel uniquement

135 = n° de porte

V ou W = Accès internet,
v ou w = pas d'accès internet

CD = Accès à l'IPBX du maître d'ouvrage et à l'IPBX interne

- **cd** = équipement enregistré à aucun IPBX
- **C-** = Accès à l'IPBX du maître d'ouvrage ou d'un autre interphone du réseau
- **c-** = Équipement non enregistré,
- **D-** = Accès à l'IPBX interne de l'interphone
- **d-** = Équipement non enregistré

Cotes de la platine d'interphone