

# Notice d'utilisation de l'interphone Haussmann Pro ou GSM

Nécessite un abonnement téléphonique.


## Pour le visiteur



### 1 Recherche du nom de la personne visitée :


#### 1) Par le code d'appel :

Composez le numéro d'appel de votre correspondant si vous le connaissez, et le nom s'affichera.

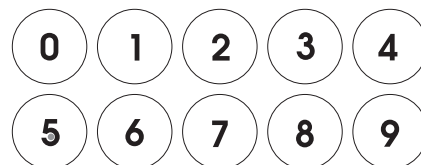

#### 2) Par les touches de défilement :

Faites défiler les noms par les flèches jusqu'à ce que le nom s'affiche.

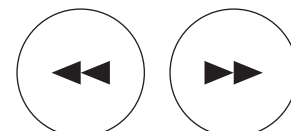

### 2 Appel de la personne visitée :

Appuyez sur la touche verte.



**A** X

Annulation de l'appel

**V** O

Touche non utilisée

## Pour le résident visité

### 1 L'identification du portier :

Si vous avez associé le nom "Portier" au numéro "\_\_\_\_\_ " dans le répertoire de votre téléphone, vous identifierez l'appel de la porte d'entrée d'immeuble.

### 2 La mise en communication :

L'appel s'effectue depuis la porte de l'immeuble sur le téléphone programmé dans la platine d'interphone. Décrochez le pour communiquer.



### 3 Comment déclencher l'ouverture de la porte de l'immeuble :

Téléphone décroché, un appui court sur la touche # (dièse) vous permet d'ouvrir la porte. Si l'appui est trop long, cela peut générer un dysfonctionnement. En cas de dysfonctionnement, essayez \* puis # ou essayez avec un autre téléphone. Si l'ouverture de porte fonctionne pour d'autres résidents, elle fonctionne pour tous.



← Ouverture de la porte