



Notice d'installation de la centrale CléLib, avec un bouton poussoir de sortie, un lecteur Vigik et un automate de porte

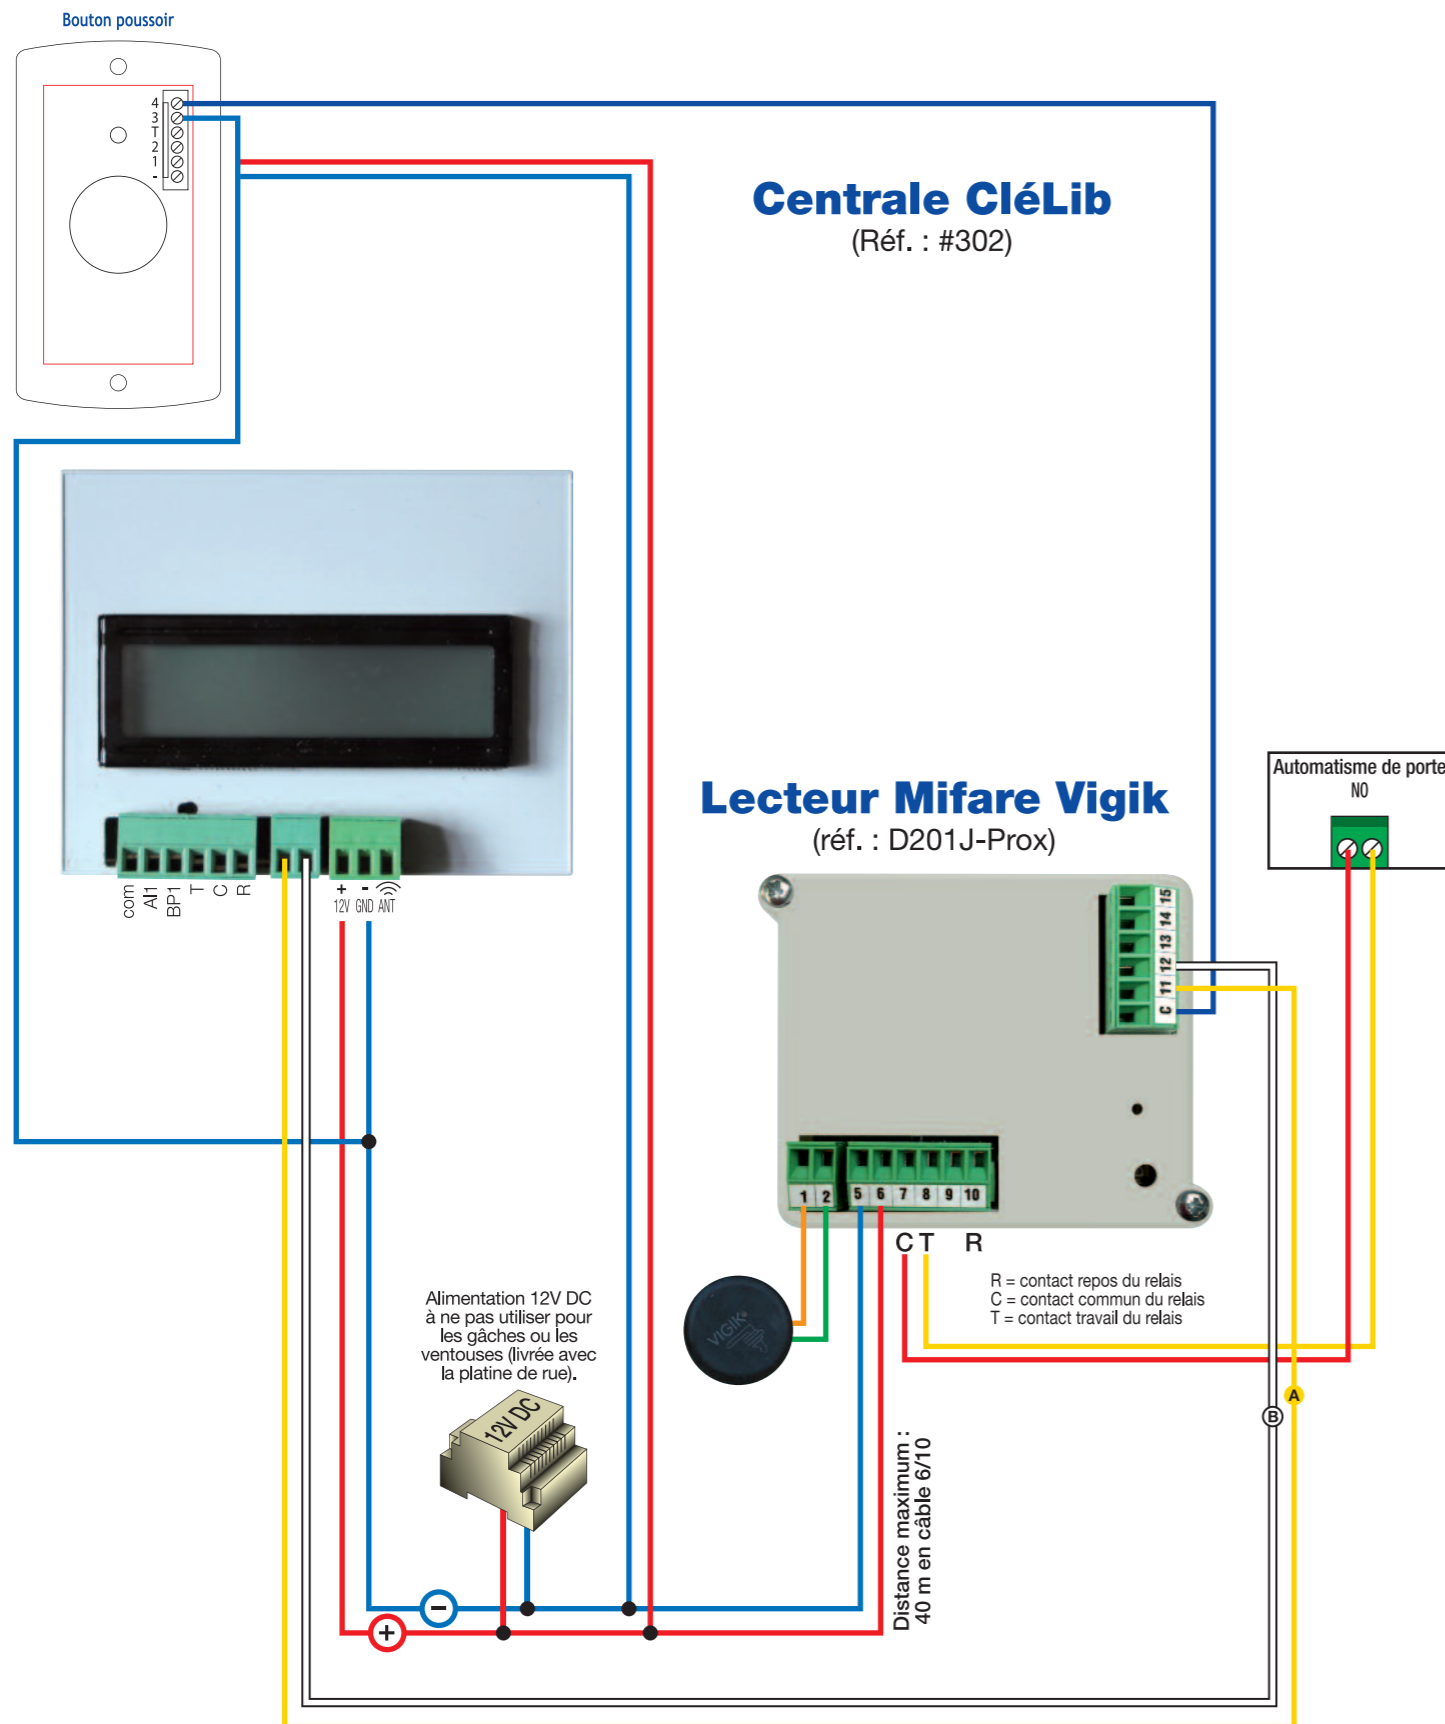

Centrale CléLib avec 8 lecteurs Mifare Vigik et 1 récepteur radio

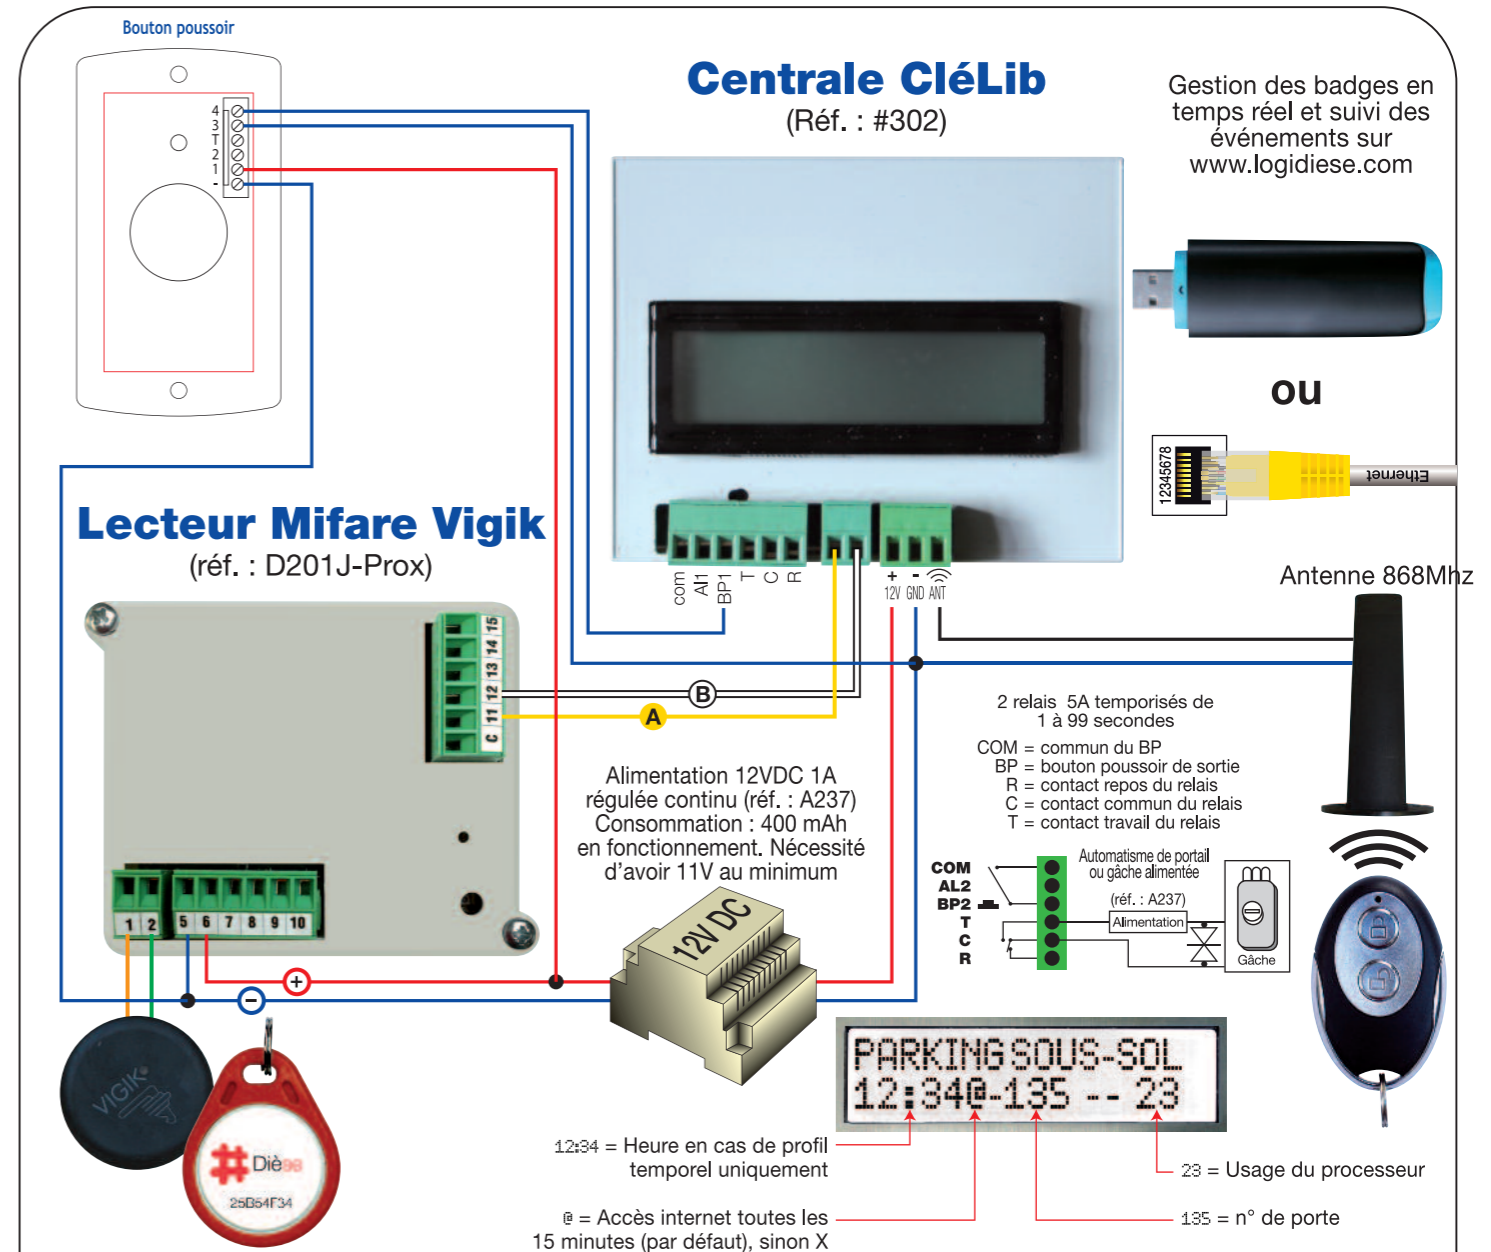

Gestion des données


Paramétrage en wifi localement :

- Positionnez votre smartphone ou votre ordinateur sur le réseau Wifi "Portier-XXX" avec le mot de passe diese9999
- Connectez votre navigateur sur 169.244.222.1/logidiesenew/ pour pouvoir modifier les paramètres.
- Saisissez vos paramètres de résidents et d'équipement et cliquez sur "APPLIQUER" :

- Pour programmer les badges, cliquez sur Résidents/badges puis l'icône de synchronisation.



- Pour programmer les émetteurs, cliquez sur Résidents/émetteurs puis l'icône de synchronisation.

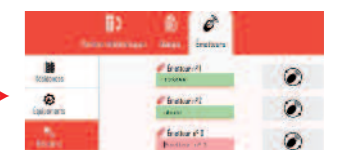


Paramétrage par Internet :

- Connectez la platine de rue sur Internet, @ apparaîtra en sixième caractère de la seconde ligne du LCD.
- Connectez votre navigateur sur www.logidiese.com/logidiesenew/ et saisissez les paramètres de votre compte.
- Saisissez vos paramètres de résidents et d'équipement et cliquez sur enregistrer et retourner puis envoyer sur la ligne du résident.



Les 2 chemins de câble des alimentations (réf. : A237) des ventouses et de la Centrale CléLib doivent être séparés.

Notice d'installation de la centrale CléLib, avec un bouton poussoir de sortie, un lecteur Vigik et une ventouse

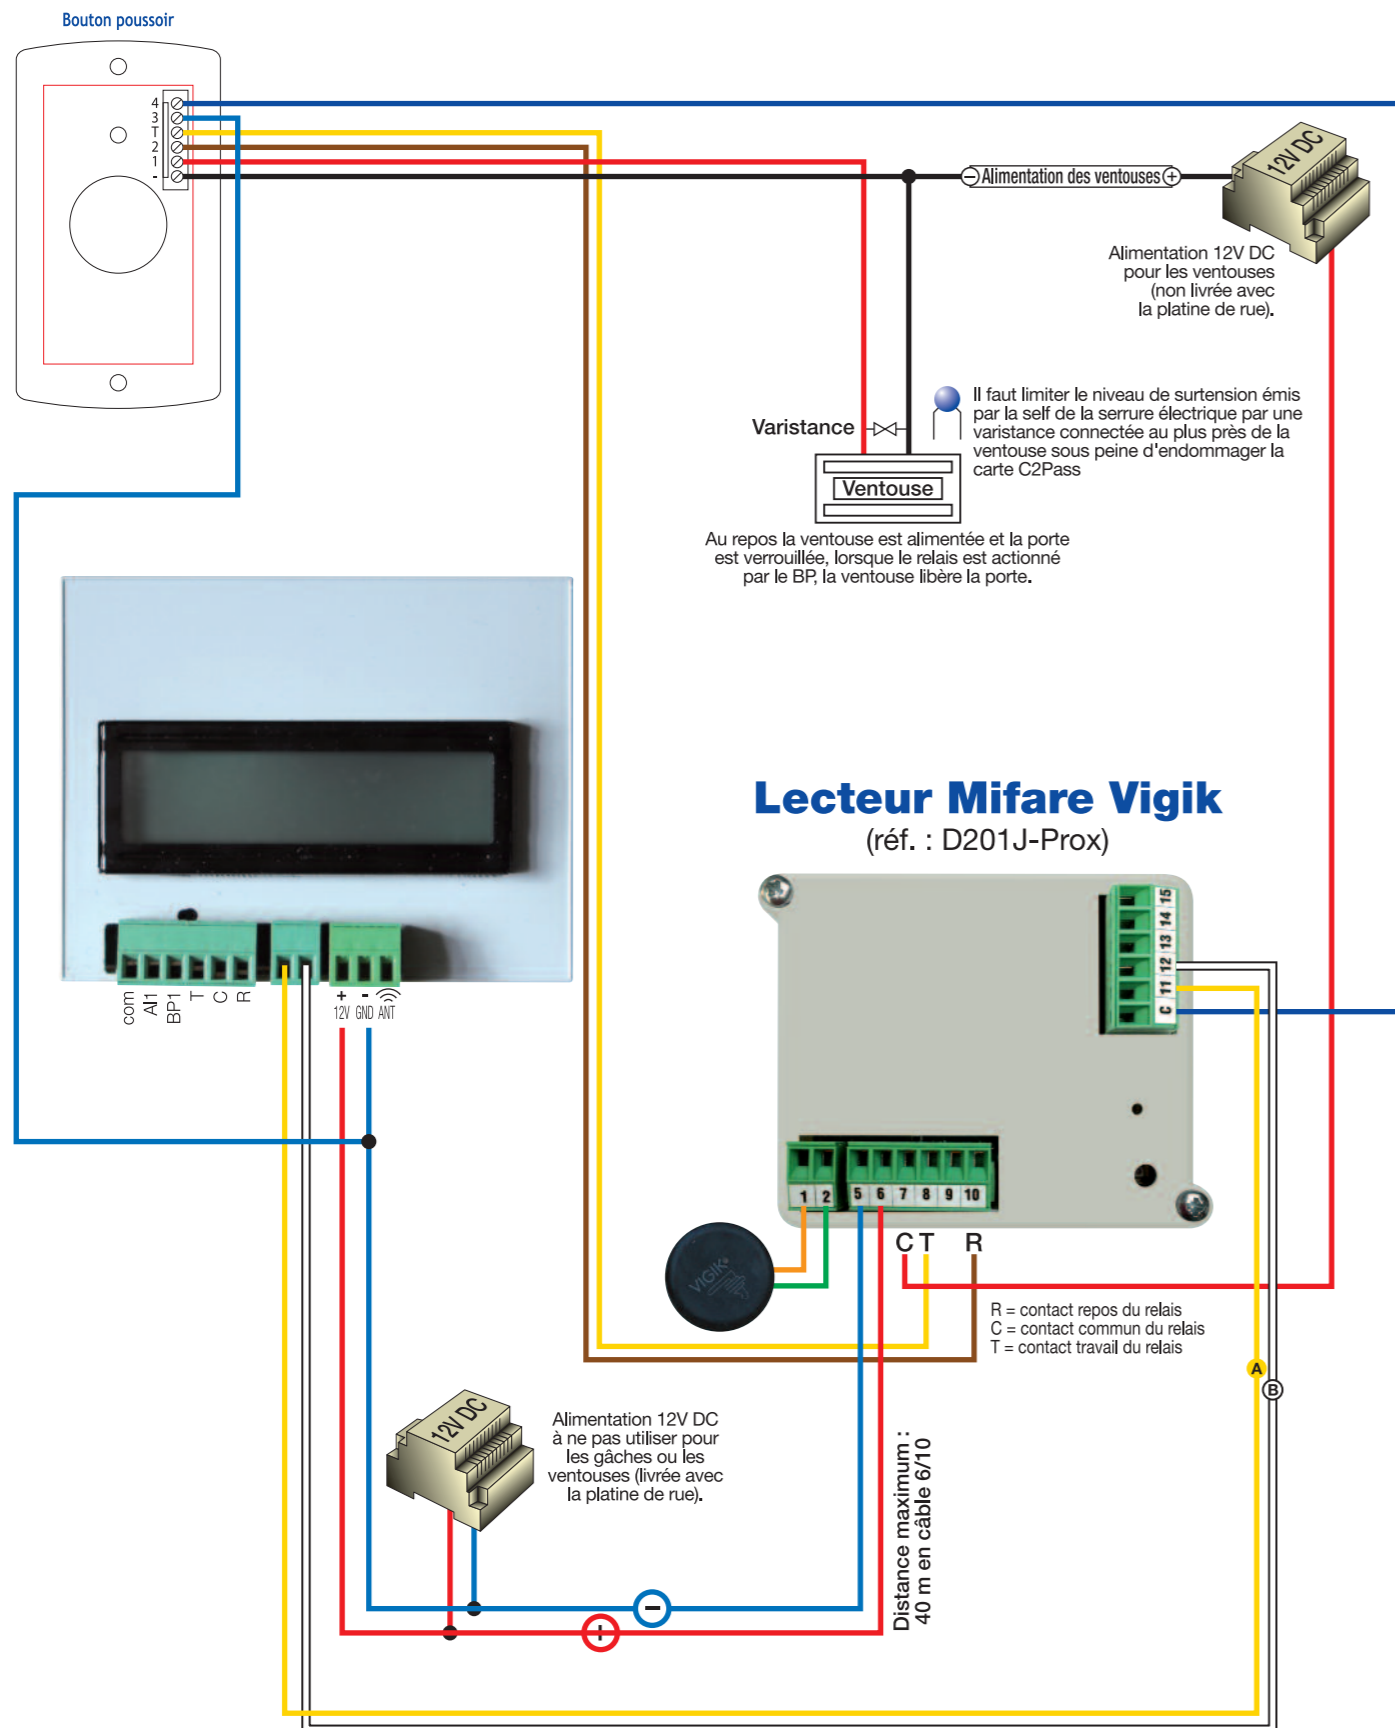

Notice d'installation de la centrale CléLib, avec un bouton poussoir de sortie, un lecteur Vigik et une gâche

