



Pose murale en cuve d'encastement

Portiers téléphoniques intégrant un contrôle d'accès Cisa.


Cuve du lecteur Cisa
réf. : *051

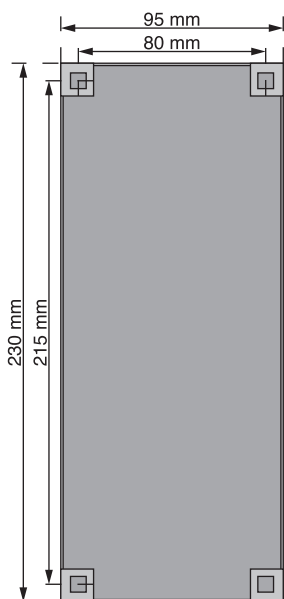


Cuve Gibraltar
3 boutons
réf. : *031

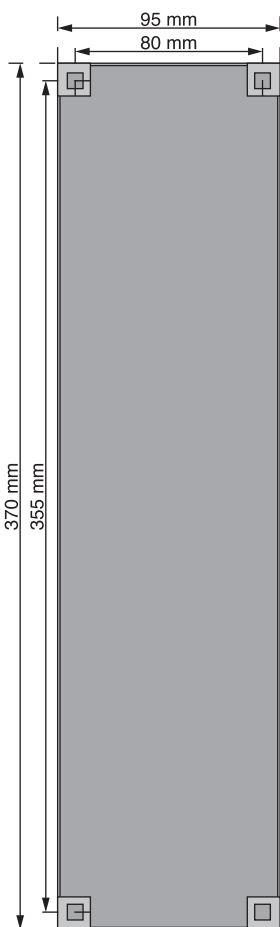

Cuve Haussmann avec
1 bouton d'accueil
réf. : *109CI

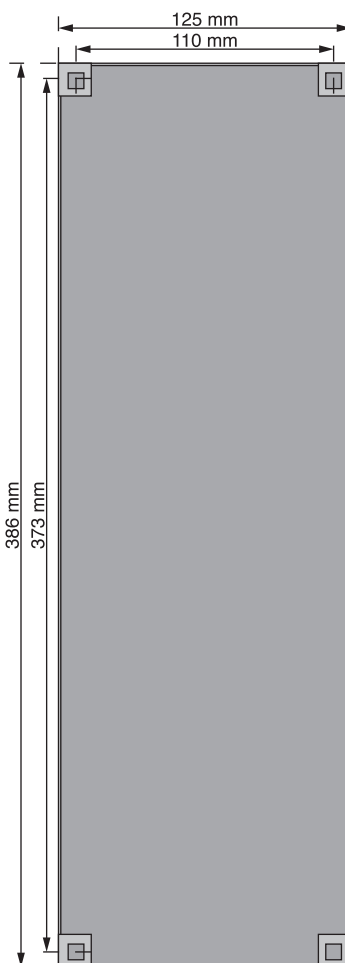

Cuve Magellan avec
3 boutons
réf. : *105CI

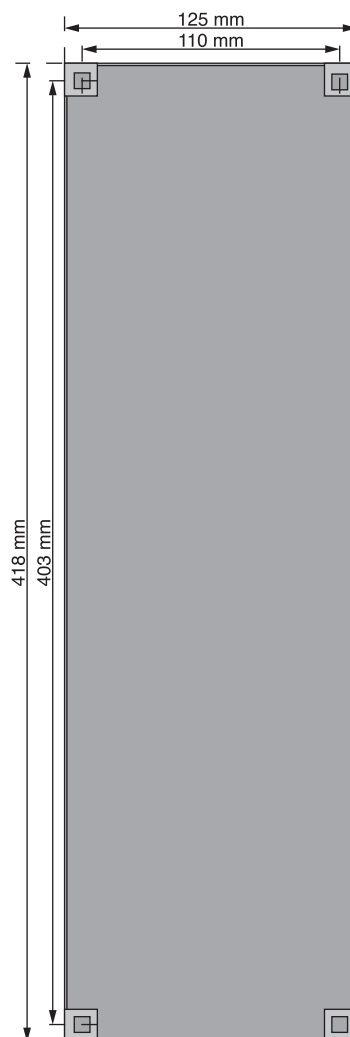

Visserie prohibée




Visserie fournie par
Dièse Télécom contrôlée :
Vis antivandale réf. : Z1270
Ecroû cage réf. : Z2768
Tournevis réf. : *300


Pose sur potelet ou poteau de portillon ou de portail

Portiers téléphoniques intégrant un contrôle d'accès Cisa.


Trou lecteur

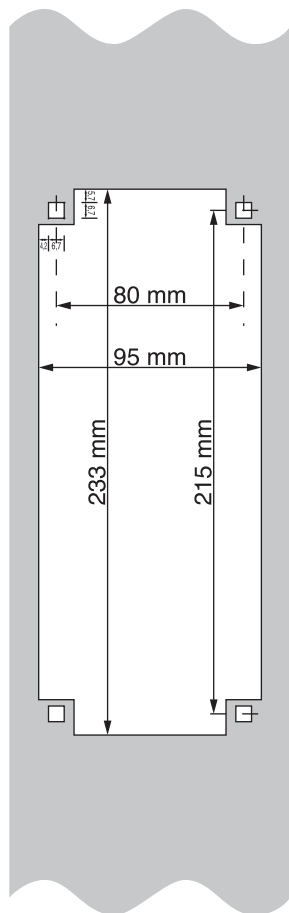



Trou Gibraltar

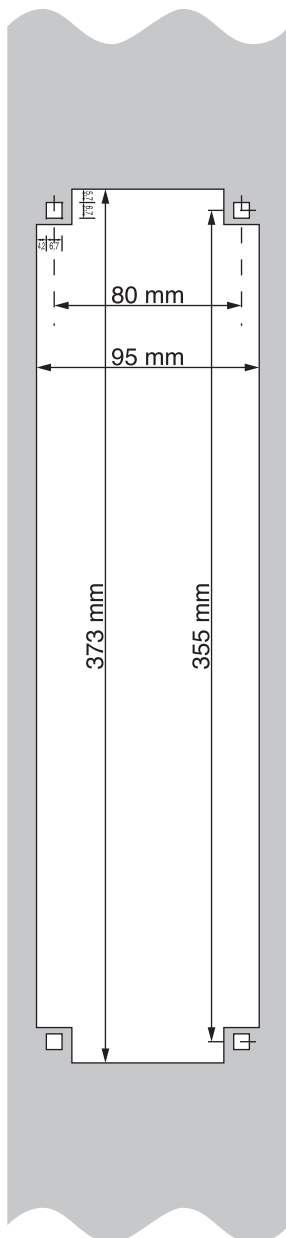

Trou Haussmann

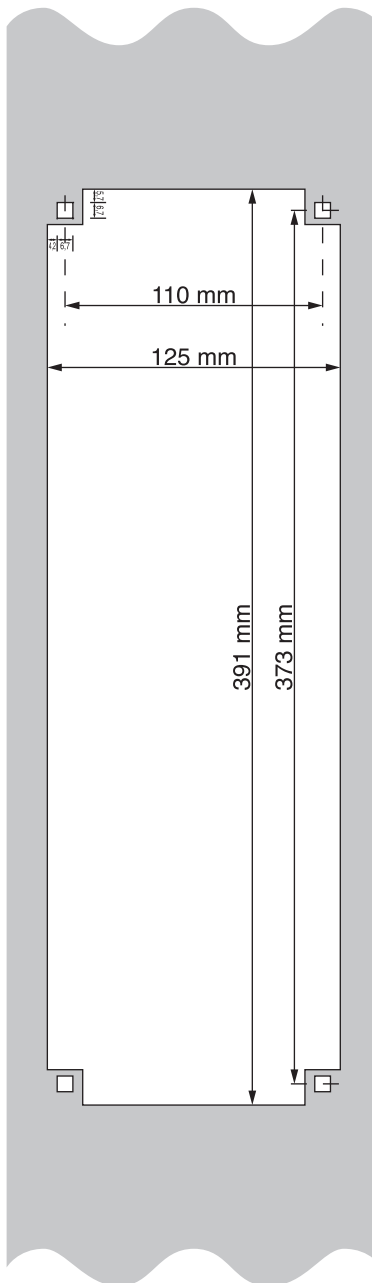

Trou Magellan

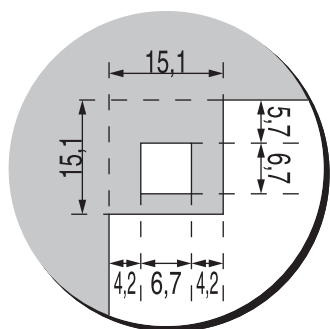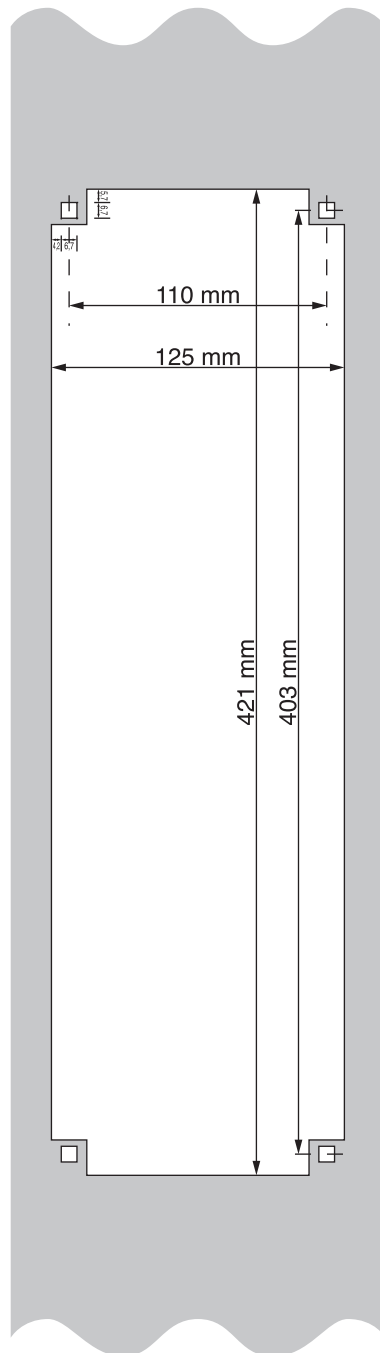

Ne pas mettre de cuve dans un poteau ou un potelet !!!



Visserie prohibée



Visserie fournie par
Dièse Télécom contrôlée :
Vis antivandale réf. : Z1270
Erou cage réf. : Z2768
Tournevis réf. : *300