



# Pose murale en cuve d'encastement

Portiers téléphoniques intégrant un contrôle d'accès Salto.


Cuve du lecteur Panel  
réf. : \*111-PF

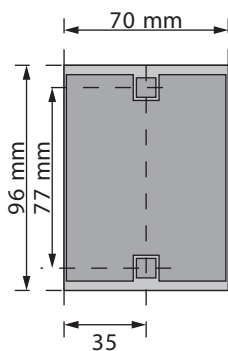

Cuve Gibraltar  
3 boutons  
réf. : \*031

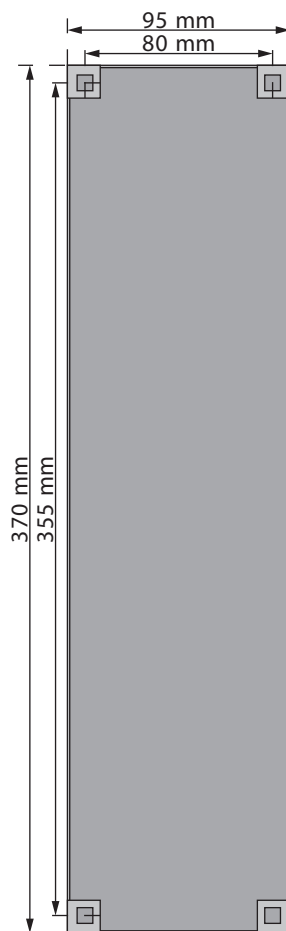

Cuve Haussmann  
ou Magellan avec  
le bouton d'accueil  
réf. : \*100BA

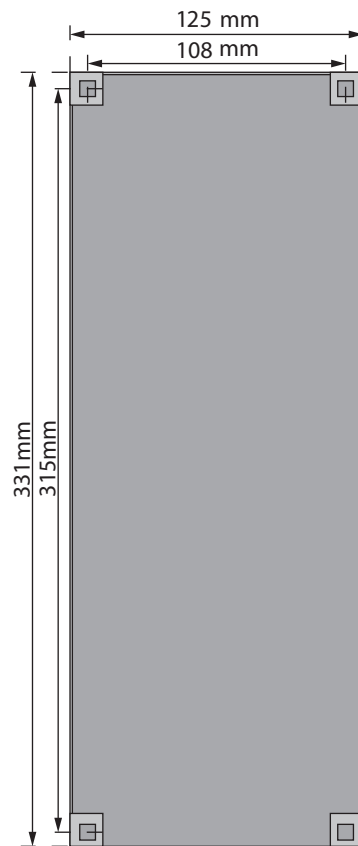

Visserie prohibée





Visserie fournie par  
Dièse Télécom contrôlée :  
Vis antivandale réf. : Z1270  
Ecrou cage réf. : Z2768 ou Z1619  
Tournevis réf. : \*300


# Pose sur potelet ou poteau de portillon ou de portail

Portiers téléphoniques intégrant un contrôle d'accès Salto.

## Trou lecteur Panel

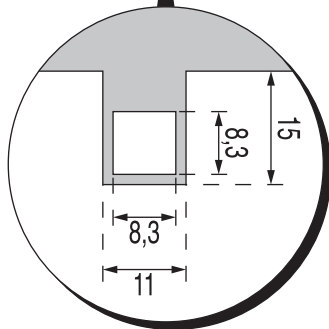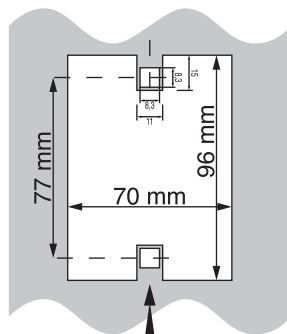


Z1619

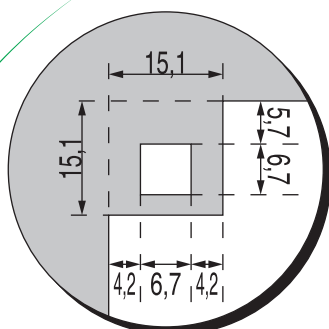


Z2768

## Trou Gibraltar

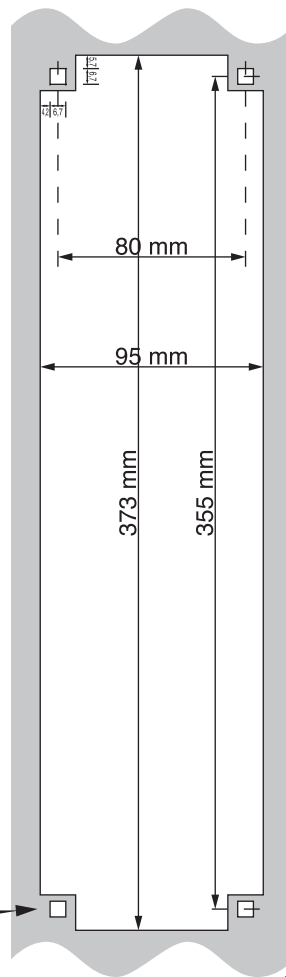

## Trou Hausmann ou Magellan

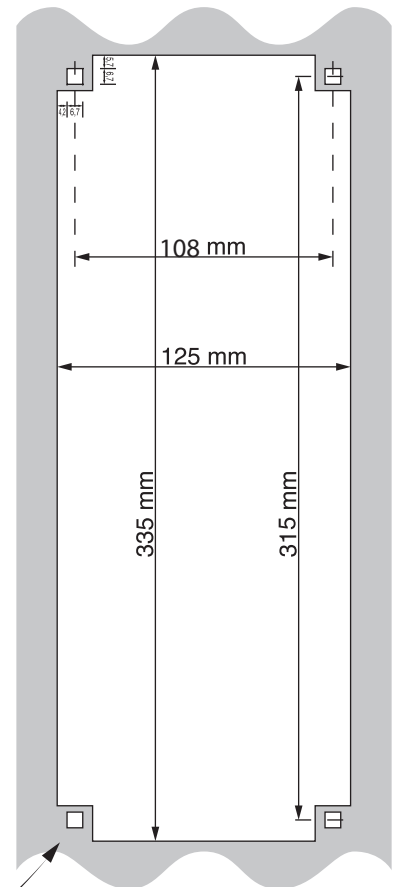

Ne pas mettre de cuve dans un poteau ou un potelet !!!



Visserie prohibée



Visserie fournie par Dièse Télécom contrôlée :  
Vis antivandale réf. : Z1270  
Ecrou cage réf. : Z2768 ou Z1619  
Tournevis réf. : \*300